


Schéma zapojenia SP 100 centrály

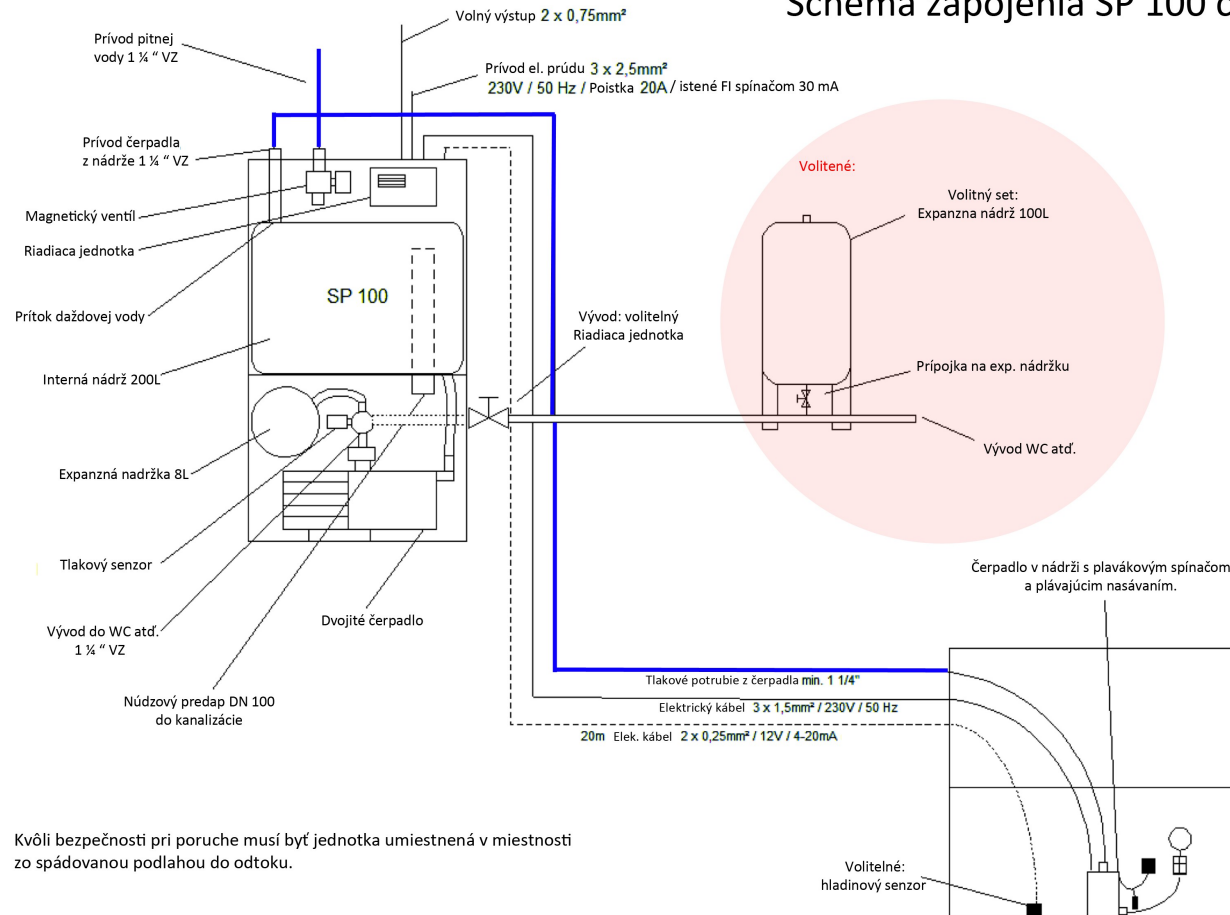

Kvôli bezpečnosti pri poruche musí byť jednotka umiestnená v miestnosti zo spádovanou podlahou do odtoku.