




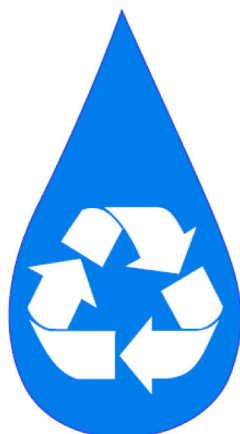


Sada na prepojenie zásobníkov F-Line, BlueLine a NEO

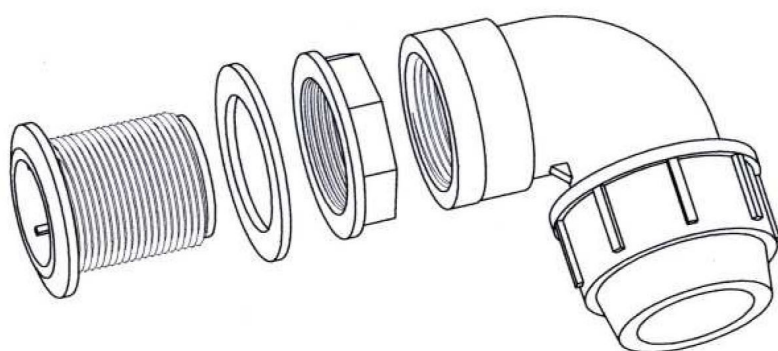

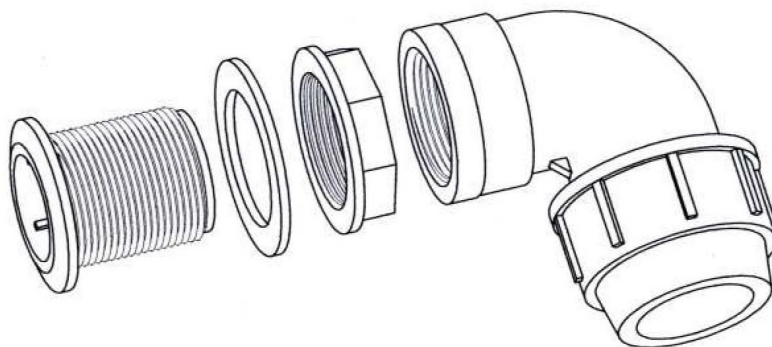


1. Montáž

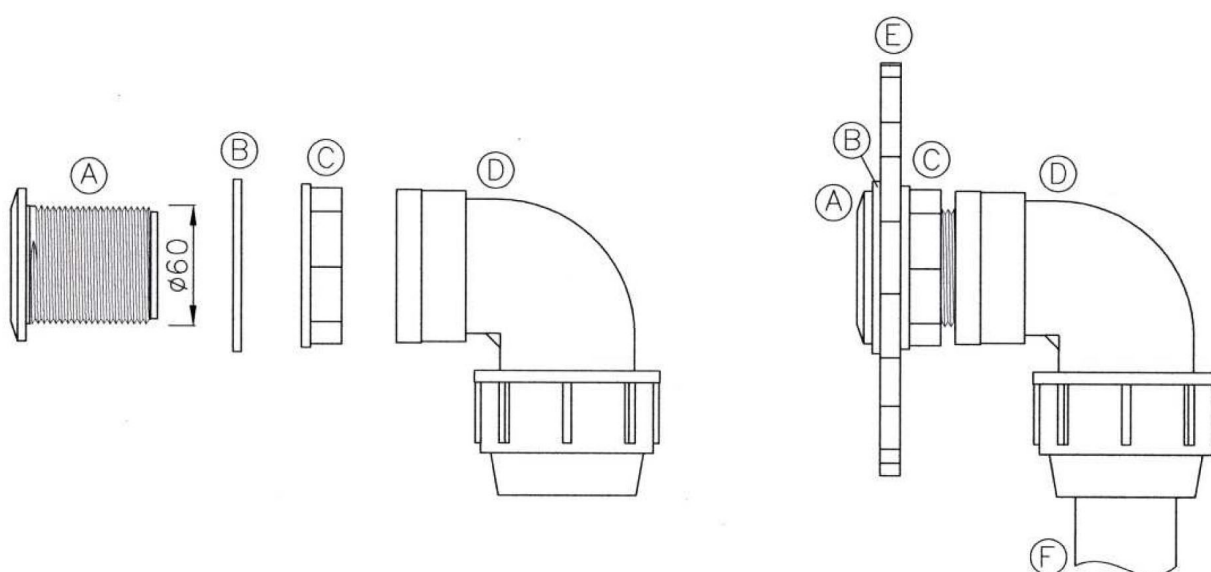

- A)** Prechodový segment, ktorý vedie cez otvor v nádrži **(E)** Ø 60mm
- B)** Tesnenie
- C)** Kontramatka
- D)** Naskrutkovateľné vodárenské kolienko 90°, pri našroubovaní na prechodový segment (A) použite teflonovú alebo inú tesniacu pásku.
- E)** Stena nádrže
- F)** Spojovacie potrubie, použite: PP alebo PE tlakové potrubie, s vonkajším priemerom Ø 50mm


2. Použitie:

2.1 Použitie na všetkých rovných plochách

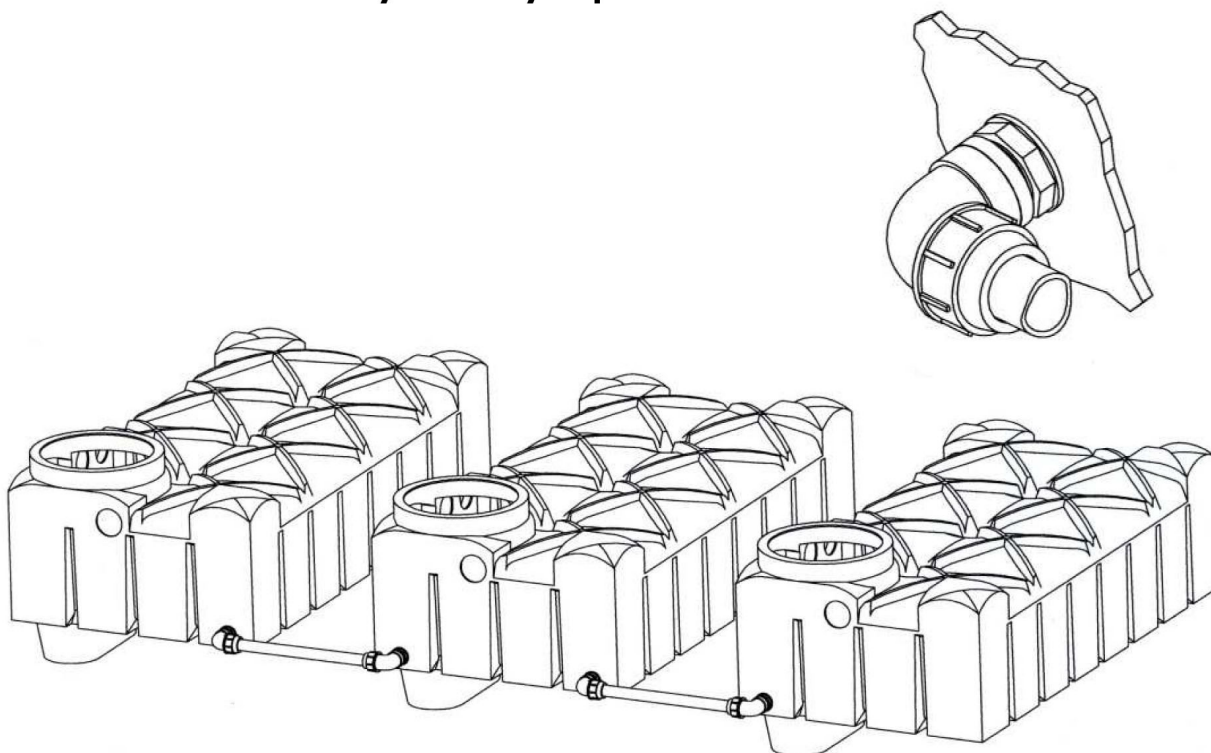


2.2 Použitie na zaoblených častiach nádrže



- 1) Zaoblená (guľová) časť nádrže
- 2) Prispôbené tesnenie ku zaoblenej ploche

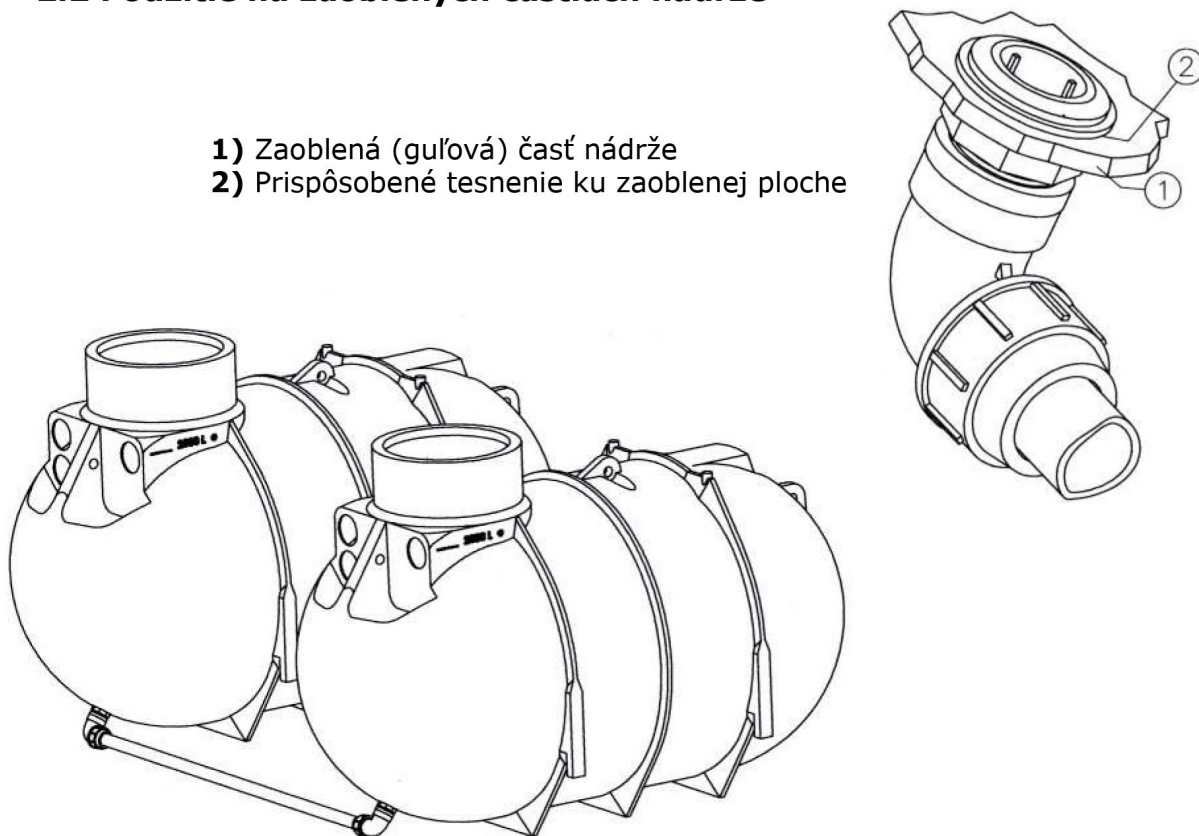

2.3 **POZOR** na netesnosti pri zaoblených nádržach BlueLine a NEO

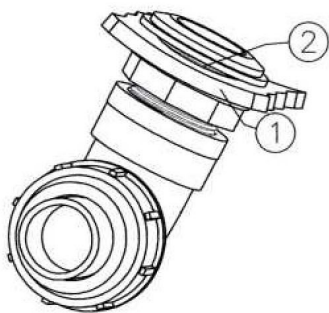

- 1) Zaoblená strana nádrže
- 2) Nedôkladne nasadené alebo nedostatočne pritlačené tesnenie (medzera medzi tesnením a nádržou spôsobuje únik vody)

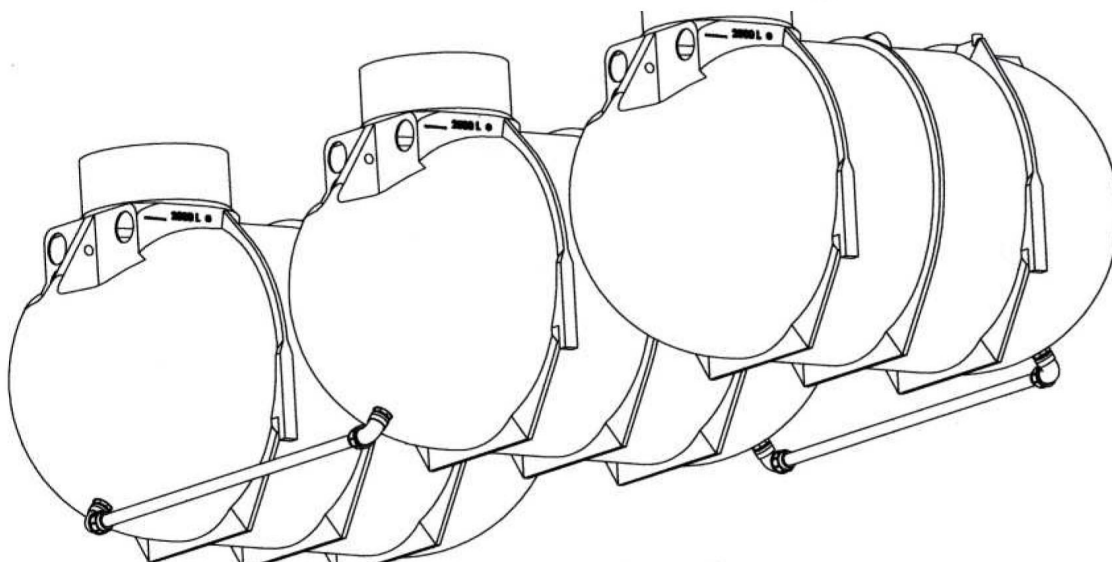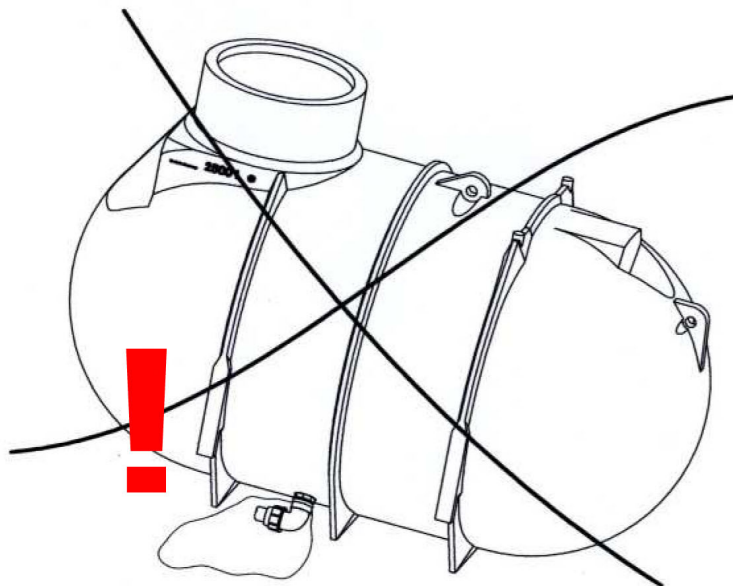

Minimálna vzdialenosť medzi nádržami:

F-Line: min. 50cm svetelná vzdialenosť

BlueLine a NEO: vzdialenosť medzi nádržami dostatočne veľká, aby boli doržané zásypové podmienky a uhol zásypu.

Pred finálnym zakopaním skontrolovať všetky tesnenia a otestovať tesnosť prvým napustením nádrže do 1/3 prípadne do 1/2 objemu nádrže vodou, ako to je uvedené v zásypových podmienkach v návode na použitie pre zásobníky NEO, BLUELINE alebo F-LINE